

Ce document décrit la manière d'écouter de la musique après avoir connecté cet appareil au réseau Wi-Fi.

Un réseau Wi-Fi permet d'écouter facilement la musique stockée sur les périphériques sans fil d'une maison, notamment un PC ou un smartphone/iPhone. Pour toute information sur les autres méthodes de connexion et d'écoute, consultez le Mode d'emploi ou le Guide d'aide (repris ci-contre à droite).

Système audio de salon

Guide de démarrage du Wi-Fi


Écoute de musique via le réseau Wi-Fi

CMT-SX7/SX7B



Pour commencer

Préparez l'appareil et la télécommande.

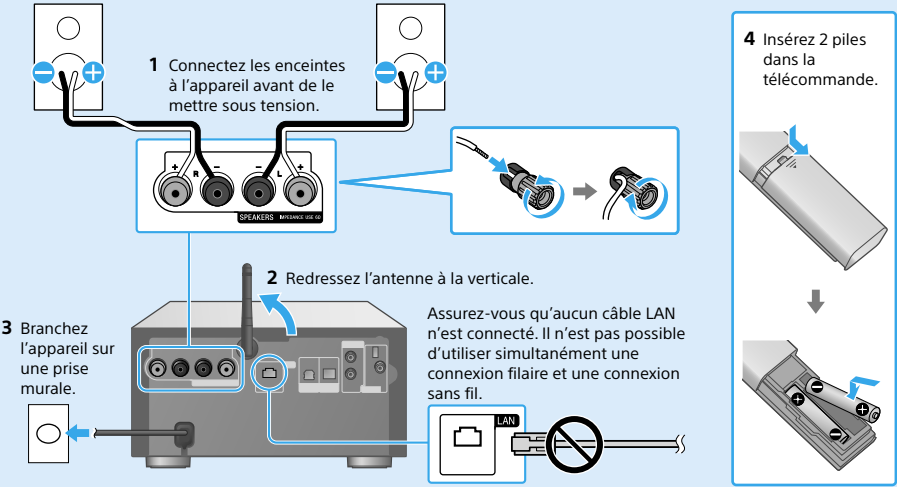

Selon le périphérique, choisissez une méthode de connexion Wi-Fi, puis passez à la section « 1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi » ci-dessous.

Xperia	Pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil, utilisez un smartphone Android sur lequel SongPal (application gratuite) est installé.
iPhone	Pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil, utilisez un iPhone/iPad/iPod touch sur lequel SongPal (application gratuite) est installé.
WPS	Utilisez un routeur sans fil avec touche WPS (AOSS) pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil par simple appui d'une touche.
PC	Configurez les paramètres Wi-Fi à partir d'un navigateur d'un PC. Dans le Mode d'emploi (document distinct), consultez la section « Écoute de musique via un réseau Wi-Fi ».

Choisissez un périphérique ou un logiciel de lecture de musique, puis passez à la section « 2 Écoute de musique à l'aide de l'appareil » au verso.

PC (Media Go)	À l'aide de Media Go, configurez le partage de la musique du PC puis écoutez-la au moyen de l'application SongPal* installée sur le smartphone.
PC (iTunes)	
PC (Windows Media Player)	
Smartphone (application SongPal)	Commandez la lecture de la musique du smartphone/iPhone/iPad/iPod touch au moyen de SongPal.
Xperia (application WALKMAN*)	
iPhone/iPad/iPod touch	

* Si vous utilisez Media Go directement sur le PC, sans smartphone, vous devez opter pour une méthode de connexion autre que le réseau (par exemple, une connexion BLUETOOTH).

Documents fournis

- Guide de démarrage du Wi-Fi (le présent document)
Décrit comment écouter la musique stockée sur votre PC ou sur un autre périphérique, via le réseau Wi-Fi.
- Mode d'emploi (document distinct)
Décrit le réglage de l'horloge, l'écoute des CD, de la radio ou de la musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH/USB/autres, etc.
- Guide d'aide (document Web pour PC/smartphone)
Décrit comment écouter la musique d'un ordinateur personnel (PC) ou d'un smartphone via un réseau sans fil/filaire.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi

Xperia

Pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil, utilisez un smartphone Android, notamment un Xperia, sur lequel SongPal (application gratuite) est installé. Cette méthode nécessite la connexion du smartphone au Wi-Fi et une connexion BLUETOOTH entre le smartphone et l'appareil. Les informations des paramètres Wi-Fi sont envoyées par le smartphone à l'appareil via le BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et le smartphone Android au même SSID.

Éléments requis : un Xperia™ ou tout autre smartphone Android, un routeur sans fil

1

Étapes préliminaires :

- Connectez le smartphone au réseau Wi-Fi.
- Dans les espaces prévus ci-dessous, notez le SSID et le mot de passe du routeur auquel le smartphone se connecte. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du routeur.

SSID :

Mot de passe :

- Installez SongPal sur le smartphone.

Recherchez **SongPal** sur Google Play™

2

Appuyez sur la touche I/O (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et le smartphone.

Si le smartphone ne prend pas en charge la fonction NFC, consultez ❶ à ❷ ci-contre à droite.

- Sur le smartphone, appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Mettez le Repère N de l'appareil en contact avec le smartphone.

Appuyez et maintenez la pression jusqu'à ce que le smartphone réagisse.

Il faut 1 minute environ pour que le jumelage soit établi.

Smartphone non compatible NFC

- Mettez l'appareil en mode de jumelage. Utilisez la télécommande et examinez la fenêtre d'affichage pour vérifier l'état de l'appareil pendant le réglage.
Appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION pour sélectionner [BLUETOOTH].
Appuyez une fois sur MENU.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Bluetooth Menu], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Pairing], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Ok], puis appuyez sur ENTER. L'indication [Pairing] clignote.
- Dans les 5 minutes, recherchez l'appareil sur le smartphone.
Activez la fonction BLUETOOTH sur le smartphone.
Appuyez sur SongPal et démarrez l'application, puis appuyez sur [Open the Bluetooth setting screen].
Appuyez sur [CMT-SX7xx].

4

Assurez-vous que le témoin ❶ (BLUETOOTH) s'allume dans la fenêtre d'affichage.

5

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de SongPal.

Si un message vous invite à saisir un mot de passe, sélectionnez le SSID et saisissez le mot de passe enregistré à l'étape 1 - ❷.

L'écran ci-contre à droite s'affiche.

6

Attendez que ❷ s'allume dans la fenêtre d'affichage et redémarrez l'appareil.

Après avoir vérifié que ❷ s'allume, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

❷ s'allume dans la fenêtre d'affichage après 1 minute environ. Redémarrez ensuite l'appareil. La connexion Wi-Fi est établie quand ❷ s'allume à nouveau après le redémarrage.

iPhone

Pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil, utilisez un iPhone sur lequel SongPal (application gratuite) est installé. Cette méthode nécessite la connexion de l'iPhone au Wi-Fi et une connexion BLUETOOTH entre l'iPhone et l'appareil. Les informations des paramètres Wi-Fi sont envoyées par l'iPhone à l'appareil via le BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et l'iPhone au même SSID.

Éléments requis : iPhone/iPad/iPod touch, routeur sans fil

1

Étapes préliminaires :

- Assurez-vous que l'iPhone est connecté au réseau Wi-Fi.

- Installez SongPal sur l'iPhone.

Recherchez **SongPal** sur l'App Store

2

Appuyez sur la touche I/O (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et l'iPhone.

- Mettez l'appareil en mode de jumelage. Utilisez la télécommande et examinez la fenêtre d'affichage pour vérifier l'état de l'appareil pendant le réglage.
Appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION pour sélectionner [BLUETOOTH].
Appuyez une fois sur MENU.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Bluetooth Menu], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Pairing], puis appuyez sur ENTER.
Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Ok], puis appuyez sur ENTER. L'indication [Pairing] clignote.
- Dans les 5 minutes, recherchez l'appareil sur l'iPhone.
Appuyez sur [Réglages] → [Bluetooth].
Activez le BLUETOOTH.
Appuyez sur [CMT-SX7xx].

4

Assurez-vous que le témoin ❶ (BLUETOOTH) s'allume dans la fenêtre d'affichage.

5

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de SongPal.

- Sur l'iPhone, appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Quand l'écran ci-contre à droite s'affiche, appuyez sur [OK].
- Si [Share Wi-Fi settings?] est affiché, appuyez sur [Allow].

L'écran ci-contre à droite s'affiche.

6

Attendez que ❷ s'allume dans la fenêtre d'affichage et redémarrez l'appareil.

Après avoir vérifié que ❷ s'allume, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

❷ s'allume dans la fenêtre d'affichage après 1 minute environ. Redémarrez ensuite l'appareil. La connexion Wi-Fi est établie quand ❷ s'allume à nouveau après le redémarrage.

WPS

Configurez les paramètres Wi-Fi de l'appareil en appuyant sur chacune des touches WPS (AOSS) du routeur sans fil et de l'appareil.

- Pour vérifier si le routeur sans fil est compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consultez son mode d'emploi.

Éléments requis : routeur sans fil avec touche WPS (AOSS)

1

Appuyez sur la touche I/O (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

2

Mettez l'appareil en mode WPS.

Utilisez la télécommande et examinez la fenêtre d'affichage pour vérifier l'état de l'appareil pendant le réglage.

- Appuyez une fois sur MENU.
- Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [WPS Setting], puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Ok], puis appuyez sur ENTER. L'indication [WPS] clignote.

WPS Setting → Ok

3

Dans les 2 minutes, appuyez sur la touche WPS*2 du routeur.

4

Assurez-vous que ❷ s'allume dans la fenêtre d'affichage.

L'indication change dans l'ordre suivant : [WPS] → [Connecting] → [Complete]. La connexion Wi-Fi est établie quand ❷ s'allume.

*2 La touche WPS peut être appelée « Touche AOSS », en fonction du routeur sans fil.



Suite : « 2 Écoute de musique à l'aide de l'appareil » au verso

En cas d'échec de la connexion Wi-Fi

Vous pouvez configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil à partir du navigateur d'un PC. Connectez l'appareil à un PC à l'aide d'un câble réseau (LAN) du commerce.

Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi, « Écoute de musique via un réseau Wi-Fi ».

2 Écoute de musique à l'aide de l'appareil




Musique stockée sur le PC


PC (Media Go)


Le logiciel Media Go permet d'utiliser l'appareil pour écouter la musique stockée sur un PC. Media Go nécessite un smartphone/iPhone, sur lequel SongPal (application gratuite) est installé, pour l'utiliser comme unité de commande.

- Au préalable, visitez l'URL suivante et installez Media Go (logiciel gratuit) sur le PC.
Pour les clients en Europe : <http://www.sony.eu/support>
Pour les clients aux États-Unis : <http://esupport.sony.com/US>
Pour les clients au Canada : <http://esupport.sony.com/CA/>
Pour les clients des autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/section/support>




1 Connectez l'appareil, le PC et le smartphone/iPhone au réseau Wi-Fi.

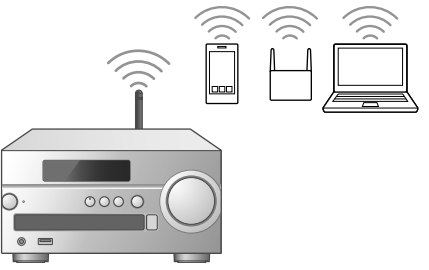

Connectez l'appareil et tous les périphériques au même SSID du routeur. Consultez le [verso](#) pour découvrir comment connecter l'appareil au réseau Wi-Fi et assurez-vous que  est allumé dans la fenêtre d'affichage.


2 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **NETWORK**.

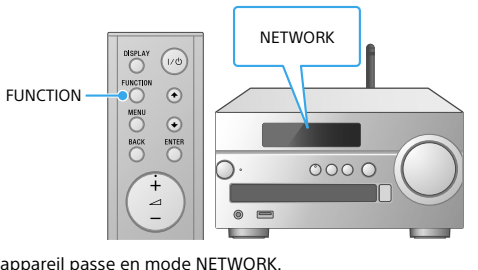

L'appareil passe en mode **NETWORK**.


3 Préparez Media Go.

- Démarrez [Media Go] sur le PC.
- Sélectionnez [Preferences...] dans le menu [Tools].

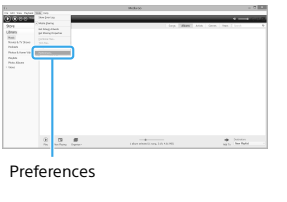

4 Définissez Media Go comme serveur sur le PC.

- Sélectionnez [Media Sharing], puis sélectionnez [Library name].
[Library name] peut être remplacé par un nom quelconque.

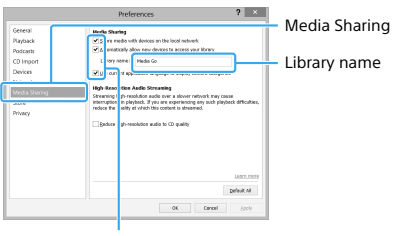


Assurez-vous que les trois cases à cocher de [Media Sharing] sont activées.

2 Après avoir vérifié l'écran, sélectionnez [OK].

5 Commandez la lecture de la musique sur le PC au moyen du smartphone/iPhone.

- Installez SongPal sur le smartphone/iPhone. Si SongPal est déjà installé, ignorez cette procédure et passez à **2**.
- Appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Quand l'écran ci-contre à droite s'affiche, appuyez sur [CMT-SX7xx].
- Appuyez sur [Home Network].

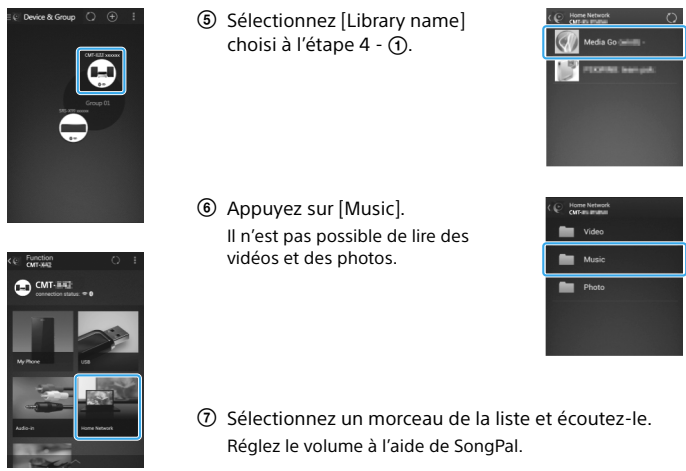

La lecture de la musique commence.




Musique stockée sur le smartphone/iPhone


Smartphone (application SongPal)


Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre smartphone/iPhone à l'aide de SongPal (application gratuite).

- Pour plus d'informations sur SongPal, consultez le Mode d'emploi, « A propos de SongPal ».




1 Connectez l'appareil et le smartphone/iPhone au réseau Wi-Fi.

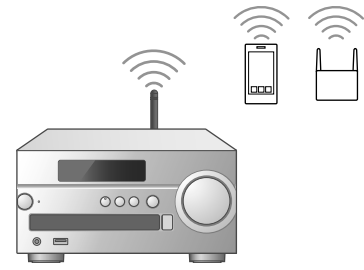

Connectez l'appareil et le smartphone/iPhone au même SSID du routeur. Consultez le [verso](#) pour découvrir comment connecter l'appareil au réseau Wi-Fi et assurez-vous que  est allumé dans la fenêtre d'affichage.

2 Sélectionnez l'appareil dans SongPal.

- Installez SongPal sur le smartphone/iPhone. Si SongPal est déjà installé, ignorez cette procédure et passez à **2**.
- Recherchez SongPal sur Google Play ou sur l'App Store.
- Appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Quand l'écran ci-contre à droite s'affiche, appuyez sur [CMT-SX7xx].

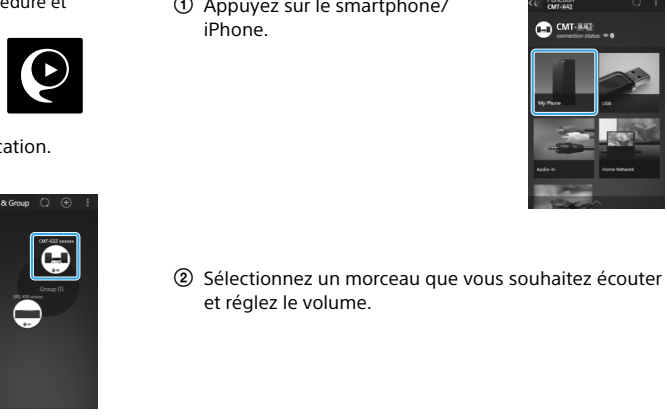

3 Commandez la lecture de la musique du smartphone/iPhone au moyen de SongPal.

- Appuyez sur le smartphone/iPhone.
- Sélectionnez un morceau que vous souhaitez écouter et réglez le volume.


La lecture de la musique commence.


Xperia (application WALKMAN®)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur l'Xperia à l'aide de l'application WALKMAN® préinstallée.



- Selon le modèle d'Xperia, il est possible que l'application WALKMAN® ne soit pas préinstallée. Dans ce cas, cette fonction est inopérante.
- Au préalable, procédez à la mise à jour du système d'exploitation Android de l'Xperia vers la version la plus récente.
- Il est possible que l'Xperia doive désactiver [Sélect. autom. l'option Wi-Fi] sous [Réglages Throw]. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur de l'Xperia.


1 Connectez l'appareil et l'Xperia au réseau Wi-Fi.

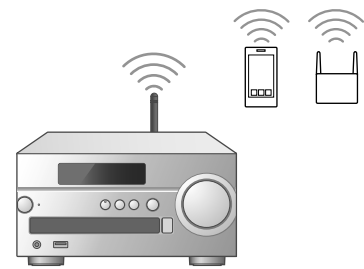

Connectez l'appareil et l'Xperia au même SSID du routeur. Consultez le [verso](#) pour découvrir comment connecter l'appareil au réseau Wi-Fi et assurez-vous que  est allumé dans la fenêtre d'affichage.

2 Commandez la lecture de la musique de l'Xperia au moyen de WALKMAN®.

- Sur l'Xperia, appuyez sur  ([WALKMAN®]) et démarrez l'application.
- Appuyez sur  puis sur [CMT-SX7xx].
- Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

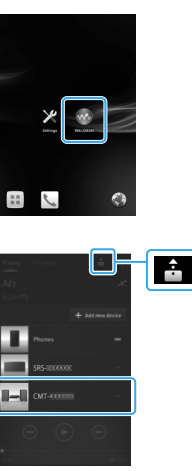


La lecture de la musique commence.


PC (iTunes)

Vous pouvez écouter la musique d'iTunes sur votre PC avec l'appareil en utilisant AirPlay.


- Au préalable, procédez à la mise à jour d'iTunes vers la version la plus récente.


1 Connectez l'appareil et le PC au réseau Wi-Fi.

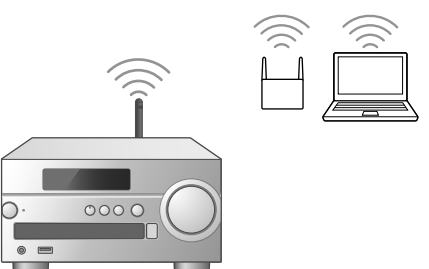

Connectez l'appareil et le PC au même SSID du routeur. Consultez le [verso](#) pour découvrir comment connecter l'appareil au réseau Wi-Fi et assurez-vous que  est allumé dans la fenêtre d'affichage.

2 Commandez la lecture de la musique à l'aide d'iTunes sur le PC.

- Démarrez iTunes sur le PC.
- Sélectionnez  (AirPlay) dans la fenêtre iTunes.
- Sélectionnez [CMT-SX7xx] dans le menu AirPlay d'iTunes.
- Sélectionnez un morceau que vous souhaitez écouter et réglez le volume.




La lecture de la musique commence.


iPhone/iPad/iPod touch

Vous pouvez écouter la musique stockée sur l'iPhone/iPad/iPod touch à l'aide d'AirPlay.


- Au préalable, procédez à la mise à jour de l'iPhone/iPad/iPod touch vers la version la plus récente.
- Les écrans illustrés sont des exemples provenant d'iOS 8.


1 Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch au réseau Wi-Fi.

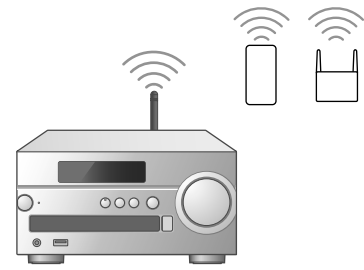

Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch au même SSID du routeur. Consultez le [verso](#) pour découvrir comment connecter l'appareil au réseau Wi-Fi et assurez-vous que  est allumé dans la fenêtre d'affichage.

2 Commandez la lecture de la musique au moyen de l'iPhone/iPad/iPod touch.

- Balayez l'écran vers le haut pour afficher le Control Center.
- Appuyez sur  (AirPlay).
- Appuyez sur [CMT-SX7xx].
- Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

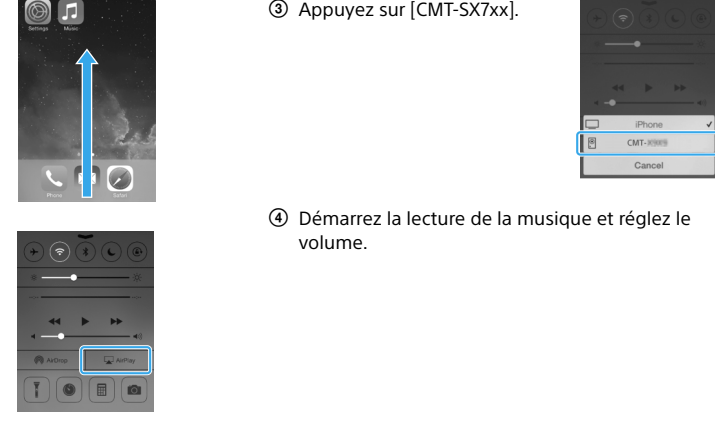

La lecture de la musique commence.

Liaison SongPal :


Écoutez la musique dans n'importe quelle pièce via le Wi-Fi. Profitez d'un son de la meilleure qualité où que vous soyez dans la maison et écoutez votre musique préférée depuis vos PC, vos téléphones mobiles ou les services de diffusion en ligne.

Pour commander cette fonction, utilisez l'application SongPal installée sur votre smartphone/iPhone. Si vous utilisez plusieurs périphériques compatibles avec la fonction Liaison SongPal, tous doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide repris ci-contre à [droite](#) ou le Guide de démarrage du Wi-Fi fourni avec chaque périphérique.



Pour plus d'informations sur l'appareil, consultez les autres documents


Mode d'emploi (document distinct)

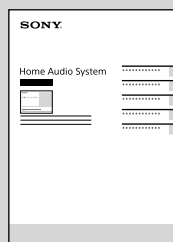

- Informations de sécurité
- Emplacement et fonction des commandes
- Réglage de l'horloge
- Écoute de CD et de la radio
- Méthode de connexion/lecture à l'aide de BLUETOOTH, USB ou d'autres périphériques
- À propos de la fonction NFC

- Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide d'un PC
- Menu de réglage accessible
- Mise à jour du logiciel
- Liaison avec l'application SongPal
- Dépannage
- Spécifications etc.

Guide d'aide (document Web pour PC/smartphone)

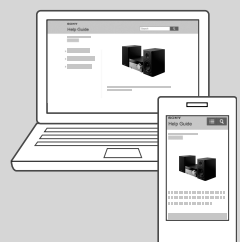

- Détails de la connexion au réseau Wi-Fi
- Liaison avec l'application SongPal
- Méthode de connexion au réseau et de lecture propre à chaque système d'exploitation/périphérique etc.

URL du Guide d'aide :
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

